



Einstellanleitung Funkmotor Altus RTS

Aktivieren des Senders:


 **Auf + Ab** – Tasten gleichzeitig drücken.

 Bestätigt mit **Auf/Ab**- Bewegung


Drehrichtung Prüfen, wenn nicht richtig:

 Ändern der Drehrichtung durch Drücken der **Stopp** – Taste.

 Bestätigt mit **Auf/Ab**- Bewegung

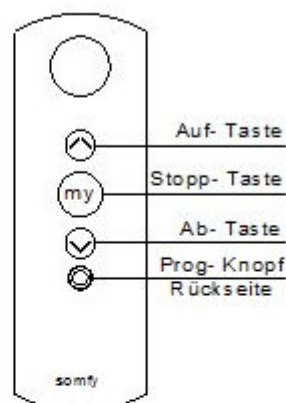


Endlagen einstellen:

 Markise mit der **Ab**-Taste in die untere Endlage fahren. Von da aus die **Auf + Stopp**-Tasten gleichzeitig drücken. Die Markise fährt ein. Die Markise mit der **Stopp**-Taste zwischendurch anhalten. Dann die Markise zum oberen Endpunkt fahren. Von da aus die **AB + Stopp**-Tasten gleichzeitig drücken. Die Markise fährt aus. Die Markise mit der **Stopp**-Taste zwischendurch anhalten

Die **Stopp**-Taste nochmals solange drücken bis die Markise bestätigt


 Bestätigt mit **Auf/Ab**- Bewegung

Endlagen speichern:


 Den Handsender auf die Rückseite drehen und den Programmier-Knopf mit einem kleinem Schraubenzieher solange reindrücken bis die Markise bestätigt.

 Bestätigt mit **Auf/Ab**- Bewegung

Nachjustieren der unteren oder oberen Endlage:


 Markise bis zum jeweiligen Endpunkt fahren lassen. **Der Motor muss von selbst stoppen.** Dann die **Auf + Ab** -Tasten gleichzeitig drücken bis die Markise bestätigt.

 Bestätigt mit **Auf/Ab**- Bewegung

 Die Markise mit **Auf- oder Ab**-Taste in die neue Position fahren und stoppen. Dann die **Stopp**-Taste drücken bis die Markise bestätigt.

 Bestätigt mit **Auf/Ab**- Bewegung

Programmierung löschen:

 2 Sek. Strom aus. 10 Sek. Strom ein. Nochmals 2 Sek. Strom aus, dann Strom wieder **einschalten**. Markise fährt selbstständig ca. 5 Sek. Den Handsender auf die Rückseite drehen und den Programmier-Knopf mit einem kleinem Schraubenzieher solange reindrücken bis die Markise 2x bestätigt.

 **Achtung:**
Bestätigt mit **2x** Auf/Ab- Bewegung